

KRAIBURG maxiBOARD

Condizioni preliminari:



Il rivestimento in gomma nelle cucette è già stato montato oppure correttamente posizionato

Superficie in cemento:


- piana
- liscia
- pulita

maxiBOARD:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i maxiBOARD nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura dei maxiBOARD diventi come quella della stalla)

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

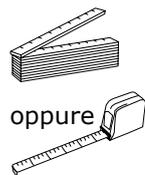


Marcare:

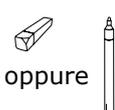

Tagliare:

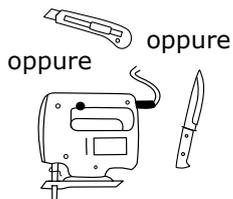

Forare e montare:

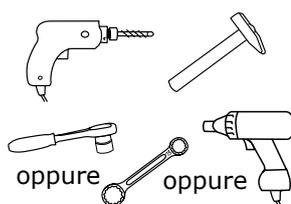

Elementi di fissaggio KRAIBURG:

con tappeti spessi 3 cm:

- Tassello \varnothing 10 x 100 mm con
- relativa vite esagonale (SW 13) - A2
- relativa rondella \varnothing 30 mm - A2

con tappeti da 6 cm (con assicella):

- Tassello \varnothing 10 x 135 mm con
- relativa vite esagonale (SW 13) - A2
- relativa rondella \varnothing 30 mm - A2

Aggiuntivo con tappeti da 6 cm:

Assicella (spessore 3 cm)




! In caso di un montaggio di sistemi di tappeti per cucette e maxiBOARD fare attenzione:

prima seguire il montaggio osservando le istruzioni di posa dei tappeti.

PERO': Il fissaggio del bordo anteriore dei tappeti coincide con il fissaggio dei maxiBOARD, i tappeti e i maxiBOARD sono fissati simultaneamente!


1 Posizionare i maxiBOARD

unire i profili tra loro e far scorrere fino a che sono allineati con il bordo dei tappeti

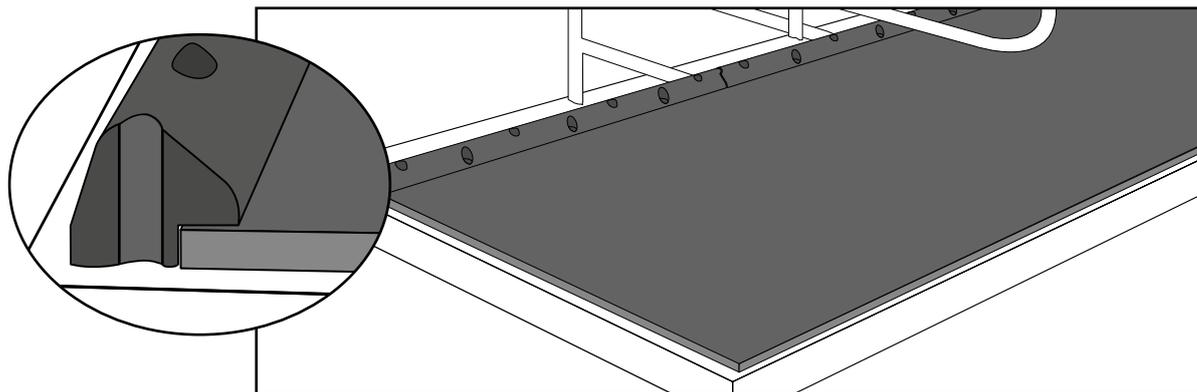

! Non comprimere!

Utilizzo di assicelle per spessorare (con tappeti spessi 6 cm):

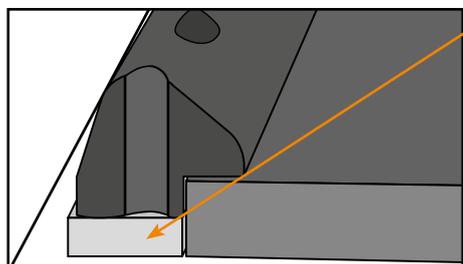


per alzare i profili maxiBOARD spessorare con assicelle


② Fissare

-  **Con uno spessore del tappeto di 3 cm: tassello \varnothing 10 x 100 mm**
Con uno spessore del tappeto di 6 cm e assicella: tassello \varnothing 10 x 135 mm


Fissare attraverso i fori già predisposti:

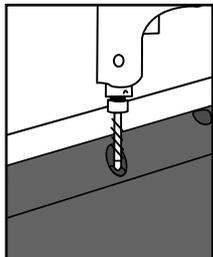

forare

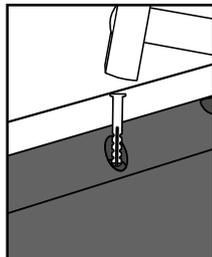

piantare i tasselli a filo della superficie dei profili

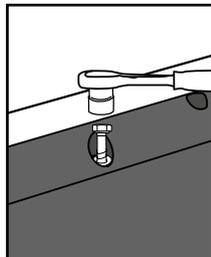

Avvitare viti e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e si incassano leggermente sotto il livello della gomma.

Non serrare troppo!

 **Utilizzare tutti i punti predisposti per il fissaggio!**

 **Osservare:**
 Dopo la foratura chiudere il foro immediatamente con un tassello (per impedire l'ingresso di polvere di foratura), poi praticare la prossima foratura.