

KRAIBURG ergoBOARD

Condizioni preliminari:



I tappeti nelle cucette sono già stati montati

Superficie in cemento:


- piana
- liscia
- pulita

ergoBOARD:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare gli ergoBOARD nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura degli ergoBOARD diventi come quella della stalla)

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

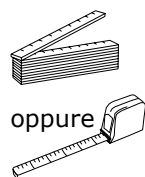


Marcare:



Tagliare:

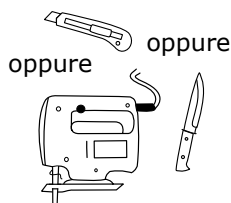

Forare e montare:

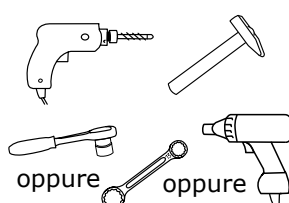

Elementi di fissaggio KRAIBURG:

Tassello Ø 10 x 80 mm con

- relativa vite esagonale (SW 13) - A2
- relativa rondella Ø 40 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)




NOTA: Utilizzare elementi ergoBOARD nella lunghezza adatta:


- per cucette con larghezza 115 cm: ergoBOARD lungo 115 cm
- per cucette con larghezza 120 cm e oltre: ergoBOARD lungo 120 cm
- per cucette con larghezza fra 115 e 120 cm: mescolare ergoBOARD di entrambe lunghezze (L'installazione di ergoBOARD è possibile solo con cucette larghe a partire da 115 cm.)

1 Posizionare i ergoBOARD

posare in modo sciolto uno di fianco all'altro e **collocare in modo centrato rispetto alla cucetta**

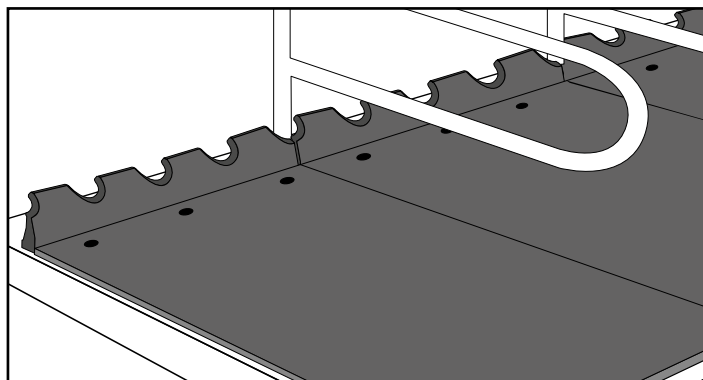

convessità in avanti

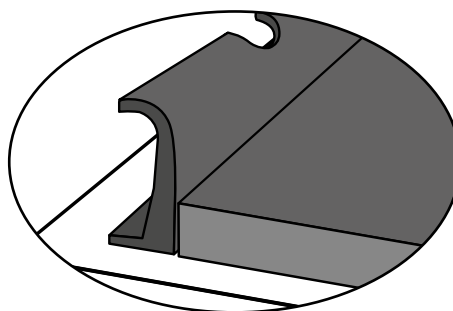


facoltativamente è possibile anche un'installazione staccata dal tappeto




Sono disponibili due diverse varianti di posa:

la giuntura si trova sotto la divisoria (max. +/- 6 cm)

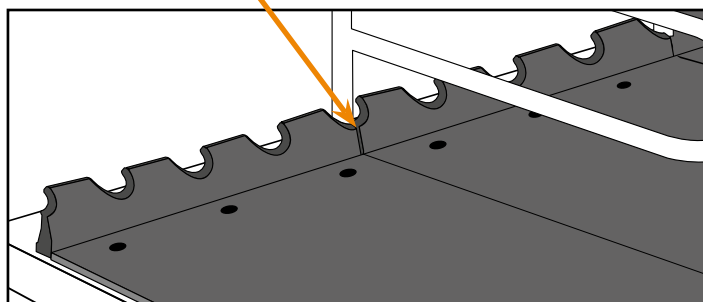


fra due elementi ergoBOARD può rimanere uno spazio vuoto

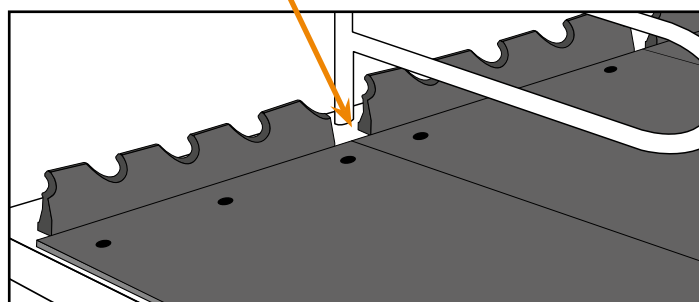



② Fissare

fissare i fermi antiavanzamento attraverso i fori già predisposti:


⚠ Utilizzare tutti i punti predisposti per il fissaggio!

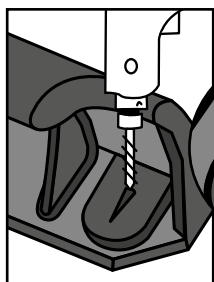




forare

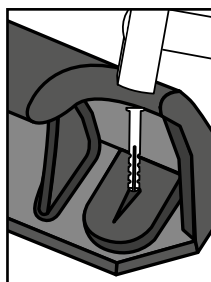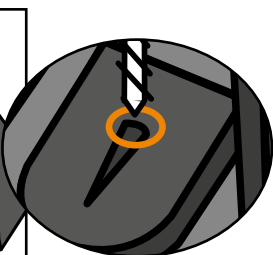

piantare i tasselli a filo della superficie dei fermi

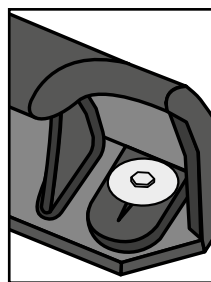

Avvitare viti e rondelle fino a che appoggiano stabilmente e in modo uniforme. **Non serrare troppo!**

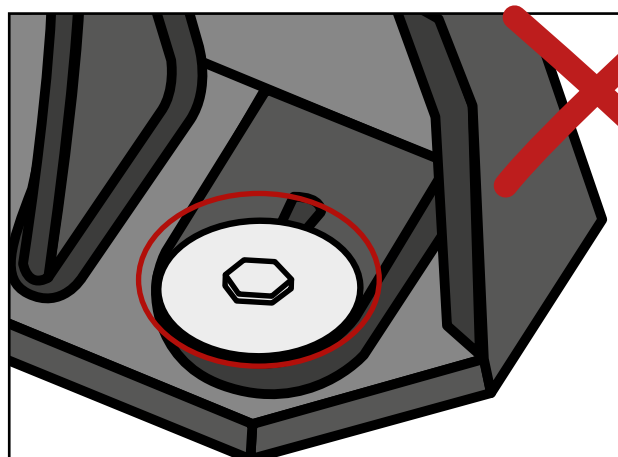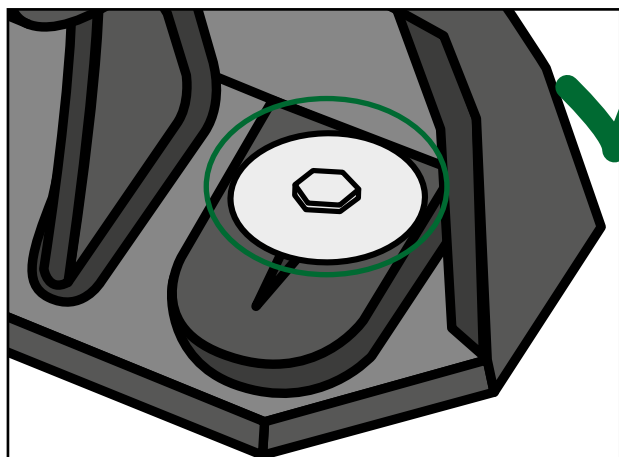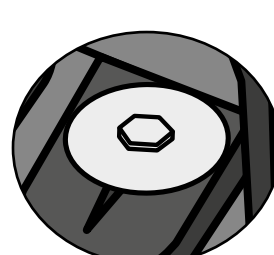

Consiglio:

Evitare lo spostamento:

1. forare il primo foro
2. piantare un tassello (fissaggio)
3. dopo forare gli altri fori ecc.