

## KRAIBURG tappeti singoli e tappeti puzzle

Tappeti per cuccette KKM, SENTOR, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

### Condizioni preliminari:



#### Superficie in cemento:

- liscia
- pulita
- min. pendenza del 3 %

#### Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


#### Misurare:

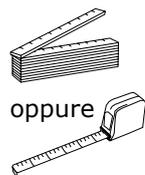


#### Marcare:



#### Tagliare:

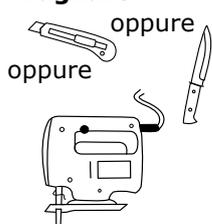

#### Forare e montare:




#### Elementi di fissaggio KRAIBURG:



- tassello con chiodo  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2
- rondella  $\varnothing$  30 mm - A2

(oppure elementi di fissaggio con almeno stessa stabilità e resistenza)


**Consiglio:** tracciare prima una linea a distanza di 3 cm dallo smusso posteriore del cemento per tutta la lunghezza (si presta una corda battente colorata)

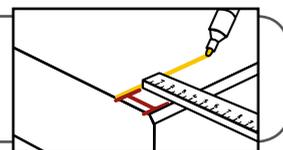


## 1 Posare l'intera fila di tappeti

Posare la fila di tappeti dal centro della fila di cuccette verso destra e sinistra


prevedere il fissaggio sul bordo anteriore

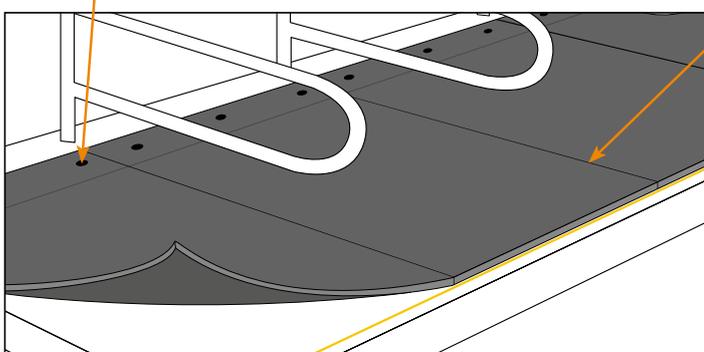


la giuntura sotto la divisoria (max. +/- 8 cm)

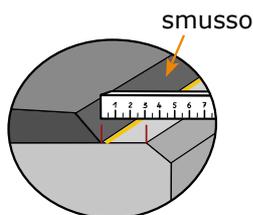

Distanza min. di 3 cm dal bordo posteriore!

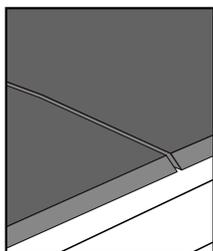


posare i tappeti uno vicino all'altro in modo allentato

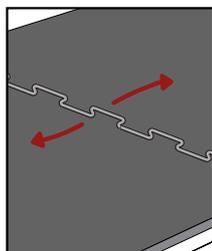


unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allungarli uniformemente

### ! Evitare tensioni!

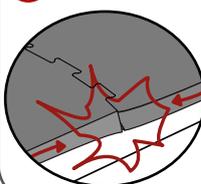


NON COMPRIMERE!

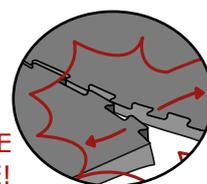

NON TIRARE UNILATERALMENTE!


### Divisorie a piantana:

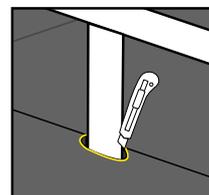


intagliare degli spazi nei tappeti

## ② Fissare


fissare il tappeto sul bordo anteriore in 3 punti:

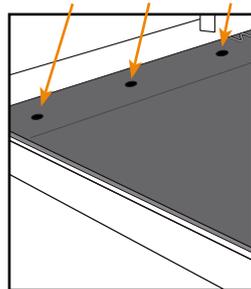


distanza dal margine anteriore: ca. 5 cm

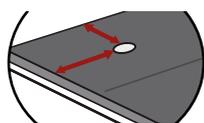


distanza dal margine laterale: ca. 8 cm

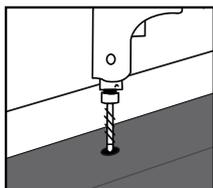

forare

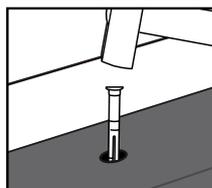

piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

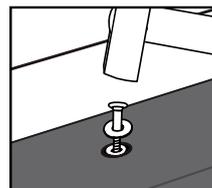

piantare i tasselli con chiodo fino a che appoggiano uniformemente e affondano leggermente

## Informazioni complementari per il montaggio con profili KK

Tappeti per cuccette KKM, SENTOR, KIM, LENTA (senza puzzle)

### In aggiunta vi servono:

Per fissare le viti:





### Elementi di fissaggio KRAIBURG:

Tassello  $\varnothing$  10 x 100 mm con

- relativa vite esagonale (SW 13) - A2
- relativa rondella  $\varnothing$  30 mm - A2

(oppure elementi di fissaggio con almeno stessa stabilità e resistenza)


## ① Posare i tappeti (v. pagina precedente)

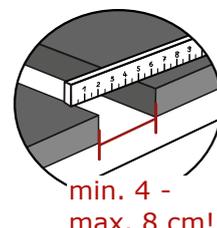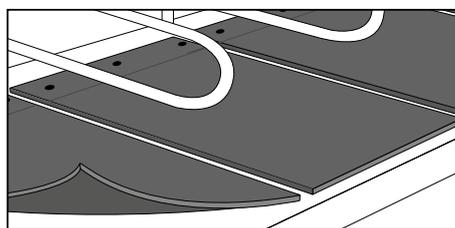

min. 4 - max. 8 cm!


## ② Inserire il profilo KK

unire profili e tappeti in modo allentato

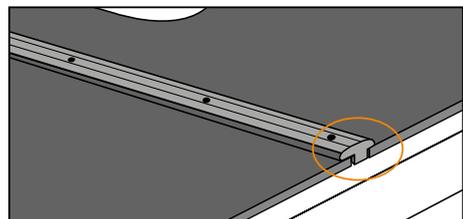

- il lato arrotondato verso la parte posteriore
- a livello con il bordo posteriore del tappeto

### Divisorie a piantana:

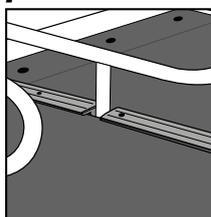

se necessario dividere i profili KK per adattarli e aggiungere **fissaggi supplementari** nel profilo

**Per adattare i profili utilizzare una sega a mano, meglio ancora una sega circolare.**


**! IMPORTANTE:** Il profilo copre la scanalatura per tutta la lunghezza del tappeto (anche con divisorie a piantana).

**! NON COMPRIMERE!**


## ③ Fissare

**A** fissare il tappeto sul bordo anteriore (vedi sopra)


**B** fissare i profili KK

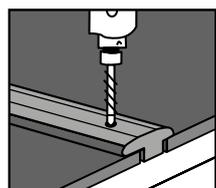


forare

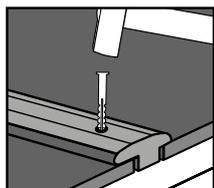

piantare i tasselli di plastica a filo con il profilo

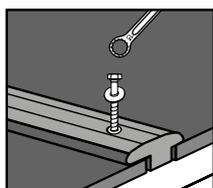

Avvitare viti e rondelle fino a che appoggiano stabilmente e in modo uniforme. **Non serrare troppo!**

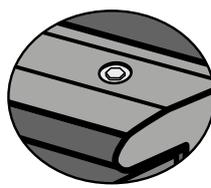

**! Utilizzare tutti i fori predisposti per il fissaggio!**

**Consiglio: Evitare lo spostamento del profilo:**

1. fare il primo foro
2. piantare un tassello (-> fissaggio)
3. dopo forare gli altri fori ecc.