

KRAIBURG WINGFLEX

Per la posa occorrono i seguenti oggetti:

Misurare: oppure	Marcare / tracciare: oppure	Tagliare: oppure	Forare: 	Montaggio del tassello: oppure
--------------------------------	---	--------------------------------	--------------------	--

KRAIBURG
Elementi di fissaggio:

 Tassello ø 10 x 100 mm con

- relativa vite esagonale (SW 13) - A2
- relativa rondella ø 30 mm - A2

(Gli elementi di fissaggio sono compresi nella consegna)

Condizioni preliminari:

Superficie in cemento:

- liscia
- pulita
- min. pendenza del 3 %

Tappeti:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)


Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

Non impilare le palette!

① Posare una fila completa di tappeti

Posare la fila di tappeti dal centro della fila di cuccette verso destra e sinistra.


Fori per il fissaggio sul bordo anteriore

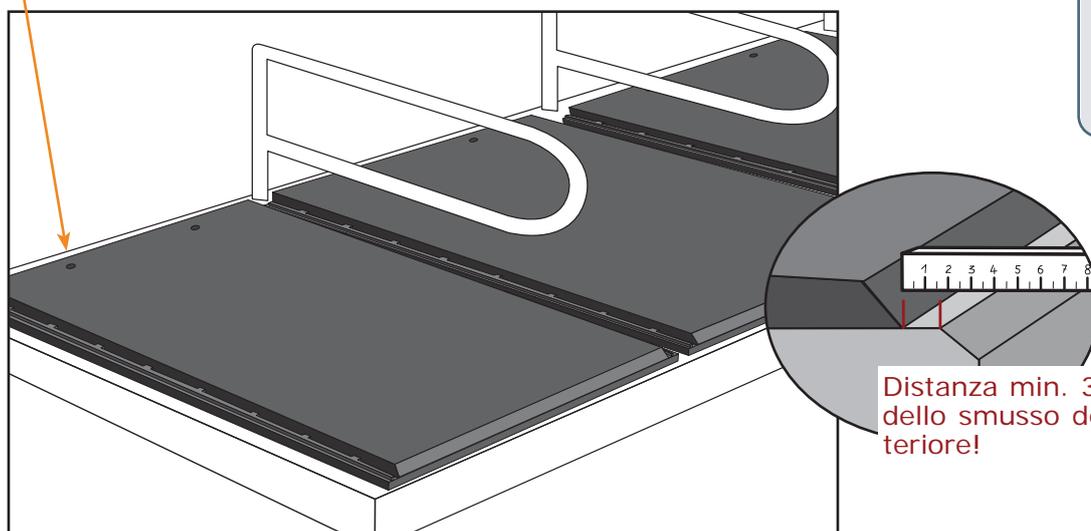

Consiglio: Per evitare lo spostamento dei tappeti prima che vengano fissati, calpestare i tappeti solo sul bordo.


Distanza min. 3cm dalla fine dello smusso del bordo posteriore!


② Inserire i profili

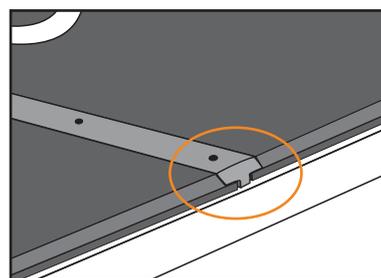

- Il lato smussato verso la parte posteriore
- In linea con il bordo posteriore del tappeto
- Il profilo può essere sullo stesso asse perpendicolare della bandiera oppure è ammesso un dissassamento di +/- 8 cm.

Il profilo si innesta nella scanalatura dei bordi dei tappeti

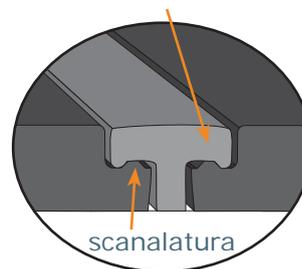

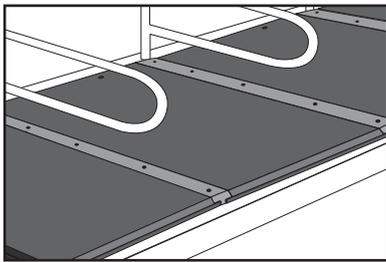

Tappeti e profili vanno posati gli uni accanto agli altri senza pressarli

Evitare tensioni!

Completare tutta la fila.




Le tensioni possono favorire la formazione di ondulazioni!



! IMPORTANTE: Il profilo copre la scanalatura per tutta la lunghezza del tappeto (anche con divisoria a piantana).


Divisioni a piantana:

Strato superiore:

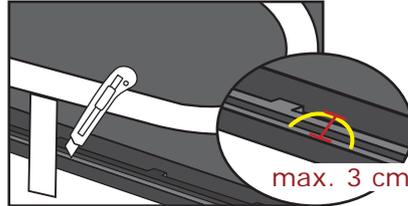

Il bordo laterale più sottile può essere ritagliato fino a max. 3 cm

Profilo:

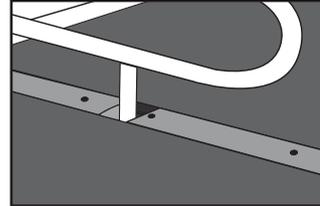

Se necessario tagliare e adattare il profilo. Eventualmente inserire **fissaggi aggiuntivi** nel profilo.


Per adattare i profili utilizzare una sega a mano, meglio ancora una sega circolare.




② Fissaggio

Fissare tappeti e profili in modo alternato:


A Fissare il profilo

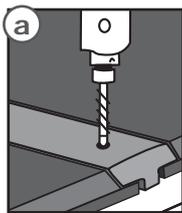


Forare

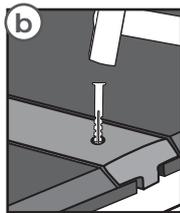

Piantare i tasselli di plastica a filo con il profilo

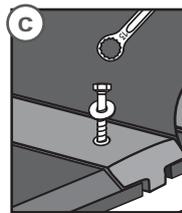

Avvitare vite e rondella

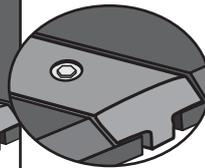


Consiglio:

Evitare lo spostamento dei profili:


1. Fare il primo foro di fissaggio
2. Piantare un tassello (fissaggio)
3. Dopo fare gli altri fori di fissaggio etc.




B Fissare il tappeto nel bordo anteriore

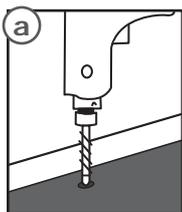

Forare

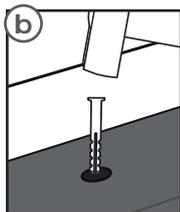

Piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

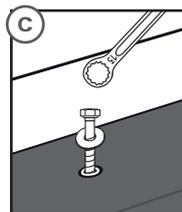

Avvitare vite e rondella

Avvitare finché le viti vengono incassate nell'apposita fresatura.
Non girare troppo!




Utilizzare tutti fori per il fissaggio



C Ultimo tappeto laterale:


Con profilo:

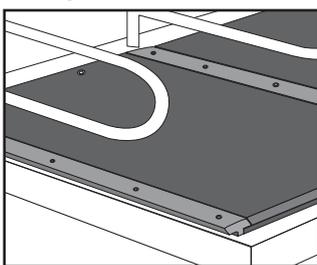

Fissare con profilo

Ritagliare il profilo secondo le esigenze:


tagliare max. 3 cm!

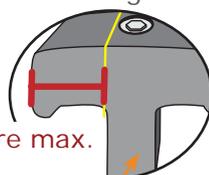

lo zoccolo deve rimanere intero!

oppure

Senza profilo:

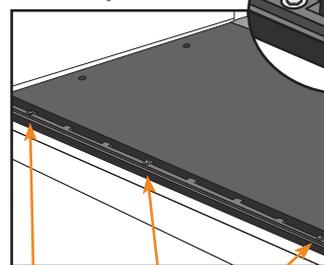


Fissare il bordo del tappeto attraverso 3 elementi di fissaggio

posizione ideale

se viene ritagliato:

max. 4 cm

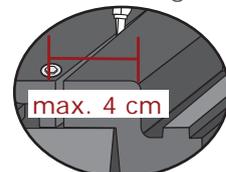

Inserire il fissaggio a una distanza di max. 4 cm dal bordo superiore