

## BELMONDO® Horsewalker, Motion

### Condizioni preliminari:




#### Superficie:

- dura/pavimentata (cemento, asfalto, ...)
- senza buchi
- senza sporgenze
- max. pendenza del 2 %


#### Tappeti:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

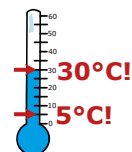


### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

#### Misurare:



oppure

#### Marcare:




oppure


#### Tagliare:



oppure

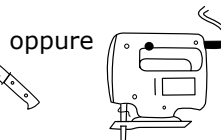


#### Unire le giunture a Puzzle:



### ! Transitabilità con veicoli


I tappeti BELMONDO® sono transitabili con mezzi standard, come ad es. caricatore frontale oppure trattore, con pneumatici autorizzati e pressione prescritta fino a max. 4 bar. (Attenzione: guidare con la cura necessaria e sterzare con ampio raggio!)



**Consiglio:** Con impianti in **fase di costruzione** può essere vantaggioso posare prima i tappeti e poi montare l'impianto e intagliare spazi nei tappeti per le strutture che emergono dal pavimento.

## 1 Controllare la larghezza e il percorso della superficie calpestata per determinare la posizione dei tappeti


**Consiglio:** I tappeti devono essere posati a forma di anello e con la stessa distanza (almeno 2 cm) dal bordo interno e esterno

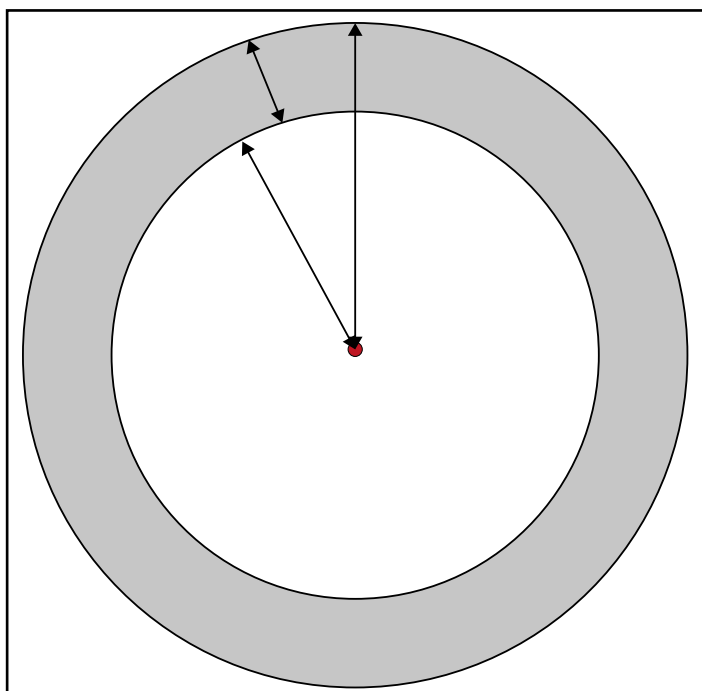

### Consiglio:

- determinare il centro
- partendo dal centro misurare la zona di camminamento (ad esempio con una corda o fune)
- in base alla larghezza della zona di camminamento e della lunghezza del tappeto determinare la stessa distanza dal bordo esterno e interno e tracciarla in modo uniforme tutto intorno


larghezza tappeto

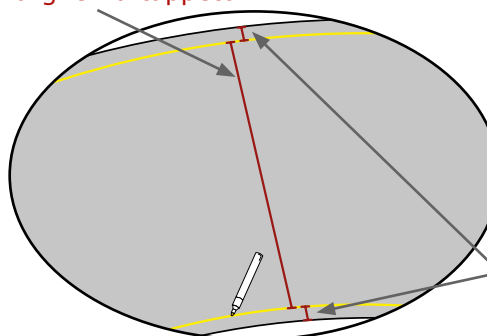

distanza uniforme dal bordo (min. 2 cm)


## 2 Posare i tappeti

**Info** Iniziare la posa con il primo tappeto in una posizione adatta: ad esempio appoggiandolo contro il primo bordo laterale di una struttura che emerge dal pavimento

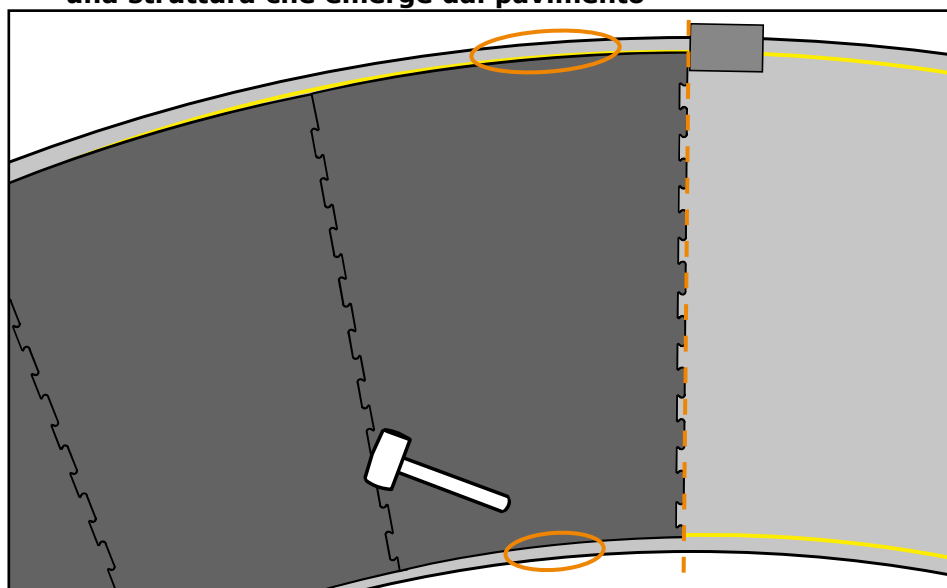


unire i tappeti

**Info** **Consiglio:** posare e unire i primi 3 tappeti, quindi allineare le distanze dal bordo esterno e interno per evitare un posizionamento obliquo dell'intero anello di tappeti

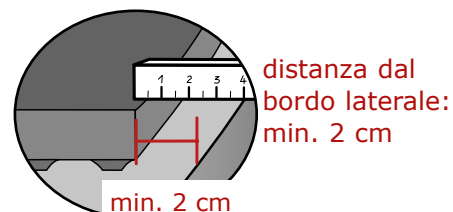

**Info** **Consiglio:** in zone a maggiore sollecitazione (ad esempio nell'ingresso al box) posare tappeti interi (se possibile senza giunture a Puzzle!)

## 3 Adattare

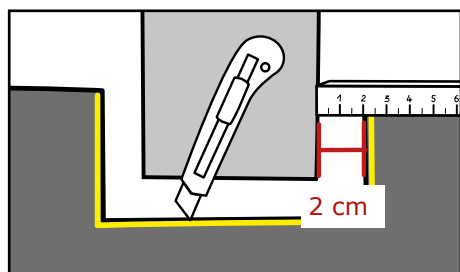


intagliare lasciando un gioco di 2 cm

in caso di necessità intagliare degli spazi nei tappeti

**Info** **Consigli per il taglio:**


- inumidire la lama leggermente
- curvare e tirare leggermente il tappeto
- eventualmente mettere sotto un asse - tracciare - tagliare

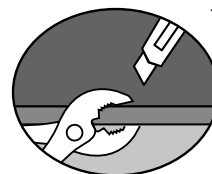

- per tagliare i tappeti tenere piccoli pezzi dei tappeti con le pinze

### Con sistemi senza bordi esterni:


creare un bordo attorno all'anello di tappeti

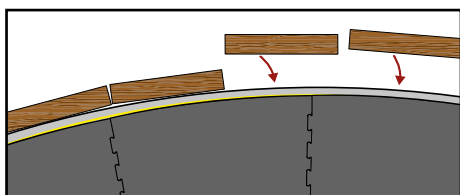

lasciare un gioco di 2 cm dai bordi esterni!

montare una delimitazione esterna (ad esempio in legno)

O:

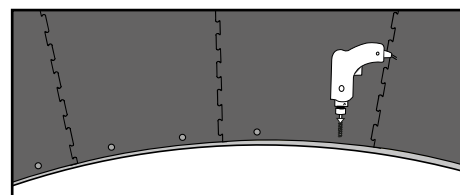

mettere 2 fissaggi per tappeto nel bordo interno

**Info** L'installazione appropriata può essere modificata sul luogo in base a singole condizioni individuali. Quindi non è possibile da parte del produttore garantire per l'installazione!