

KRAIBURG VITA

Condizioni preliminari:



Superficie in cemento:

- liscia
- pulita

Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

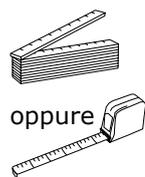


Marcare/ tracciare:



Tagliare:

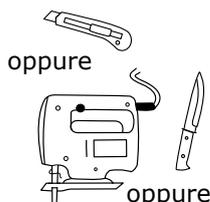

Forare e montare:

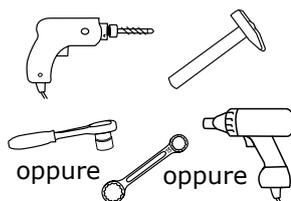


Elementi di fissaggio KRAIBURG:



Tassello \varnothing 10 x 100 mm con
 • relativa vite esagonale - A2 acciaio inox (SW 13)
 • relativa rondella \varnothing 30 mm - A2 acciaio inox
 Vite truciolare \varnothing 6 x 80 mm
 (Gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)


1 Posare il VITA Border (profilo cornice)

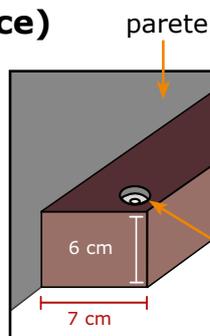


! IMPORTANTE:
 Se è necessario tagliare,
 forare e fresare!

Adattare il profilo alla superficie da coprire


2 Tassellare il VITA Border (profilo cornice) attraverso i fori preforati > Tasselli 10 x 100 mm

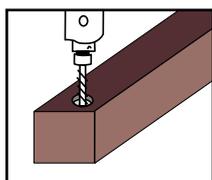

Forare attraverso i fori preforati

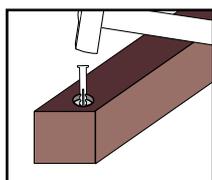


Piantare i tasselli di plastica a filo della superficie dei profili

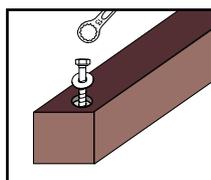

Avvitare viti e rondelle

! Avvitare le viti finché appoggiano uniformemente. Non serrare troppo!


3 Inserire i VITA Cup (tappeti inferiori) nella cornice assemblata tappeti con le coppe aperte verso l'alto

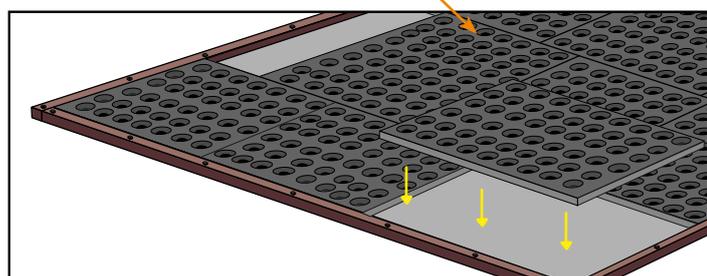

Posare l'intera superficie con tappeti inferiori senza fughe, se necessario ritagliare e adattare i tappeti

i I tappeti inferiori possono essere posati l'uno accanto all'altro longitudinalmente e/o trasversalmente



④ Posare i KRAI-PUR (spugna) sopra i tappeti inferiori VITA Cup

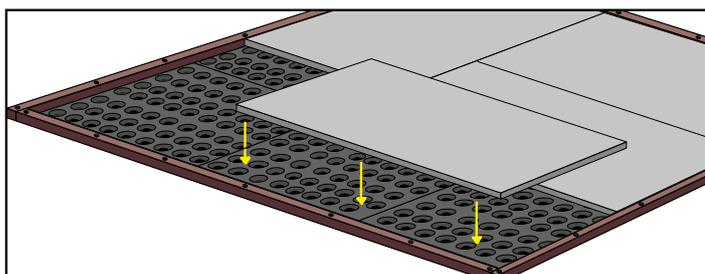

Gli elementi di spugna possono essere posati l'uno accanto all'altro longitudinalmente e/o trasversalmente

Posare gli elementi di spugna senza fughe, se necessario ritagliare e adattare gli elementi


⑤ Stendere e posizionare il VITA LongLine (rivestimento superiore)

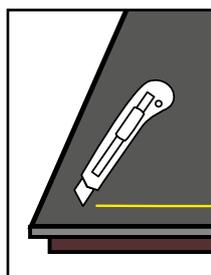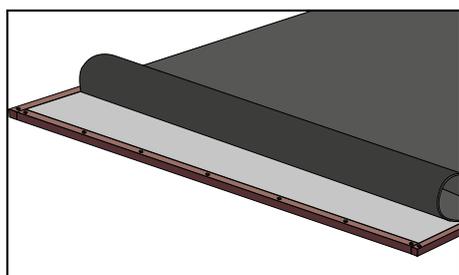

Nei perimetri tagliare eventuali sporgenze del tappeto dai profili

⑥ Fissare i VITA LongLine (rivestimento superiore) con VITA Top (profilo di copertura)


A Posare i profili di copertura lungo i muri sul rivestimento superiore

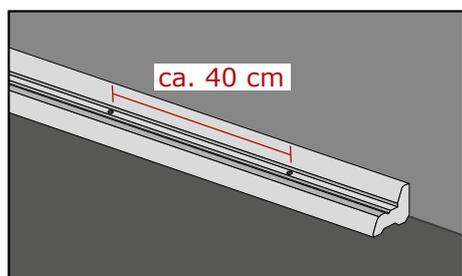

- con il lato da 5 cm appoggiando al muro e il lato da 5,5 cm orizzontale
- aderente al muro

B fissarli ogni 40 cm nella scanalatura di posizionamento

> Viti truciolari 6 x 80 mm

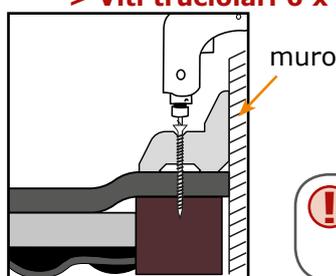

Avvitare le viti e rondelle finché appoggiano uniformemente. **Non serrare troppo!**