

# KRAIBURG Tappeti singoli e tappeti puzzle

## KKM, CALMA, SENTOR, LENTA, KEN, Atlas, KN, KA

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

<p><b>Misurare:</b></p> <p>oppure</p>	<p><b>Marcare / tracciare:</b></p> <p>oppure</p>	<p><b>Tagliare:</b></p> <p>oppure</p>	<p><b>Forare:</b></p>	<p><b>Montaggio del tassello:</b></p>
---------------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

**KRAIBURG elementi di fissaggio:**

- Tassello con chiodo ø 10x80mm - A2 - (acciaio inox)
- Rondella speciale ø 30mm - A2 - (acciaio inox)

(oppure elementi di fissaggio con almeno stessa stabilità e resistenza)

**Condizioni preliminari:**

**Superficie in cemento:**

- liscia
- pulita
- min. pendenza del 3 %

**Tappeti:**

Temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C max (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla).

In condizioni di particolare umidità è consigliabile cospargere sui tappeti un leggero strato di farina di legno o farina di paglia, che ha una funzione di ulteriore igiene e comfort, in estate assorbendo la sudorazione dell'animale e d'inverno producendo il piacevole effetto scivolo di un lenzuolo.

### 1 Posare una fila completa di tappeti

**Consiglio:**


Tracciare prima una linea a distanza di 3 cm dallo smusso post eriore del cemento per tutta la lunghezza (si presta una corda battente colorata).

Distanza min. di 3 cm dalla fine dello smusso del bordo posteriore!


Posare i tappeti partendo dal centro della fila delle cuccette e procedendo verso destra e verso sinistra.

Impostare le giunture a puzzle tra i tappeti o il punto in cui i tappeti poggiano l'uno contro l'altro circa sullo stesso asse perpendicolare delle bandiere (disassamento max. +/- 8 cm).

Prevedere il fissaggio sul bordo anteriore.

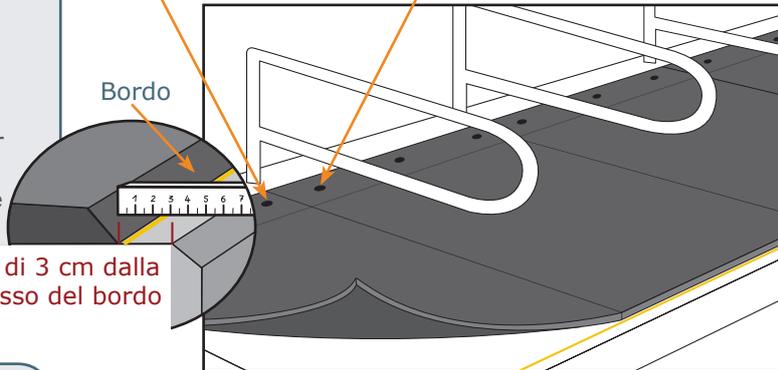


**Eccezione: Tappeti CALMA**

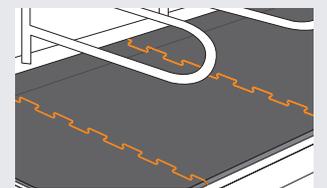


Le giunture a puzzle possono essere posizionate indipendentemente dalla posizione delle divisorie.

**Divisorie a piantana:**

Ritagliare il tappeto in corrispondenza della piantana.

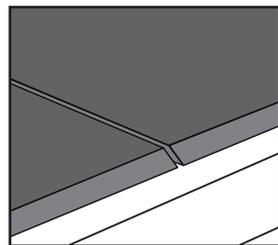


I tappeti vanno posati gli uni accanto agli altri senza pressarli.

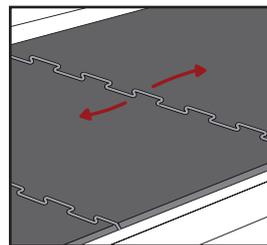


Unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allugarli uniformemente.

**Evitare tensioni meccaniche!**

NON COM-PRIMERE!

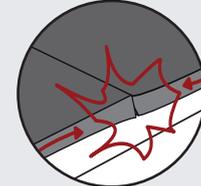


NON TIRARE UNILATERALMENTE!

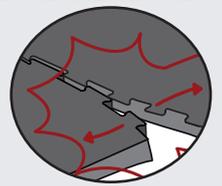


### 2 Fissaggio

Fissare il tappeto sul bordo anteriore in 3 punti:

Distanza dal margine anteriore ca. 5 cm

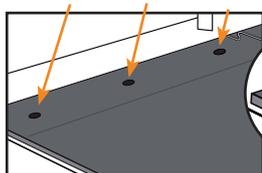

Distanza dal margine laterale: ca. 8 cm

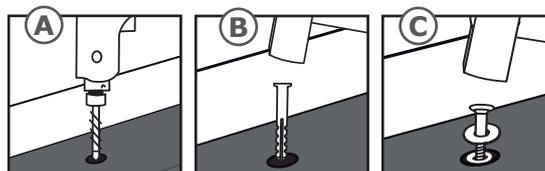

Forare


Piantare i tasselli di plastica a livello del tappeto.

Piantare i chiodi e le rondelle.


Piantare i tasselli con chiodo fino a che appoggiano uniformemente e affondano leggermente.

## CALMA: se usato in cuccette per bovini d'ingrasso

Fissare in due punti nel lato posteriore del tappeto.

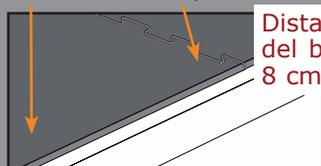

Distanza dallo smusso del bordo laterale: ca. 8 cm


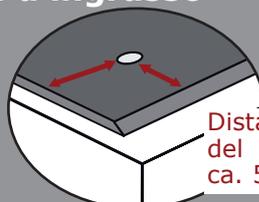


Distanza dallo smusso del bordo posteriore: ca. 5 cm

## Informazioni complementari per il montaggio di profili KK

### Tappeti soffici KKM, SENTOR, LENTA (non puzzle)

#### 1 Posare i tappeti (v. pagina precedente)

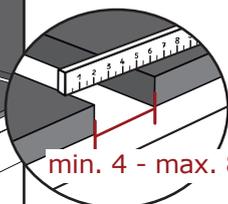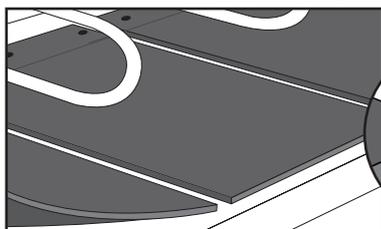

min. 4 - max. 8 cm!

Inoltre servono:

per il fissaggio di viti:




**KRAIBURG** elementi di fissaggio:

Tassello  $\varnothing$  10 x 100 mm con

- relativa vite a testa esag. - A2 - (acciaio inox)
- relativa rondella  $\varnothing$  30 mm - A2 - (acciaio inox)

(o elementi di fissaggio con la stessa resistenza e stabilità)


#### 2 Inserimento profilo KK

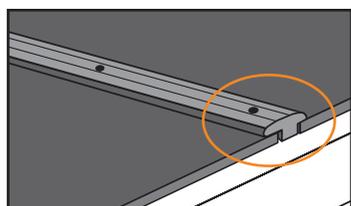

**NOTA:** Il profilo copre la giuntura per tutta la lunghezza del tappeto (anche per divisorie a piantana)

- Il lato arrotondato verso la parte posteriore
- A livello con il bordo posteriore del tappeto

**Divisorie a piantana:**

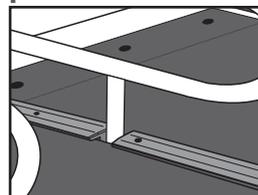

Per adattare i profili va bene in linea di principio qualunque sega a mano, meglio se una sega circolare a mano.


Unire profili e tappeti in modo allentato.

Se necessario dividere i profili KK per adattarli e aggiungere **fissaggi supplementari** nel profilo.


#### 3 Fissaggio

**A** Fissare il tappeto sul bordo anteriore (vedi sopra).


**B** Fissare i profili KK.

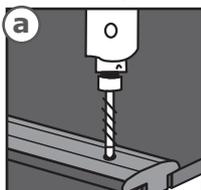


Forare

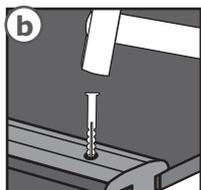

Piantare i tasselli di plastica a livello del profilo.

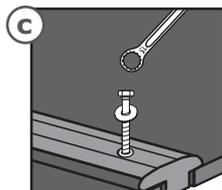

Avvitare le viti con le rondelle.

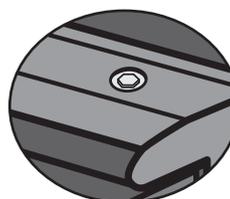

Stringere le viti finché i tappeti e i profili appoggiano uniformemente. **Non tirare troppo!**

Utilizzare tutti i fori predisposti per il fissaggio!

**Consiglio: Per evitare lo spostamento del profilo durante la foratura:**


1. Fare il primo foro.
2. Piantare il tassello (-> Fissaggio)
3. Dopo fare gli altri fori ecc.

### La cuccetta corretta

Dopo aver posato il tappeto, è molto importante riposizionare correttamente il tubo educatore/catena educatrice, affinché la vacca si corichi sulla parte morbida del tappeto. La figura qui di fianco ha l'unico scopo di suggerire indicativamente le misure per posizionare correttamente il tubo educatore/la catena educatrice. La forma della struttura in ferro è discrezionale.

L'installazione appropriata può essere modificata sul luogo in base alle singole condizioni individuali. Quindi non è possibile da parte del produttore garantire per l'installazione.

Il disegno qui sotto ha l'unico scopo di suggerire indicativamente le misure per posizionare correttamente l'educatore. La forma del battifianco in ferro è discrezionale.

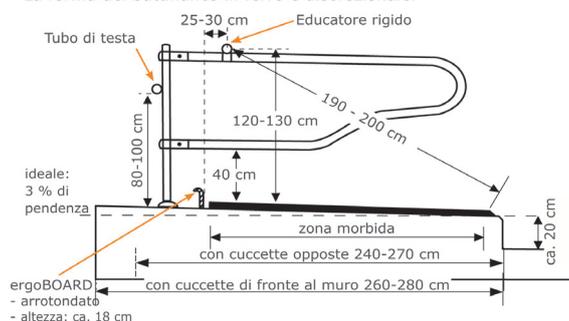

**Importante:** in caso di sistemi con educatore rigido le impostazioni devono essere adattate alla statura degli animali. -> Misurare il garrese del 25% degli animali più alti. Impostare: -> Altezza educatore = altezza garrese - 10 cm.



(Fonte: DLG Merkblatt 341)  
Fonte: Bartussek, Lenz, Ofner-Schröck, Würzl, Zortea, „Rinderstallbau“, 2008



DISTRIBUTORE ITALIA



**Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.**

Strada Segrada, 1 - 46044 Goito (Mantova) Italia - Tel. 0376 604888 - Fax 0376 604889  
e-mail: alberti@alberti-import-export.com - www.alberti-import-export.com